


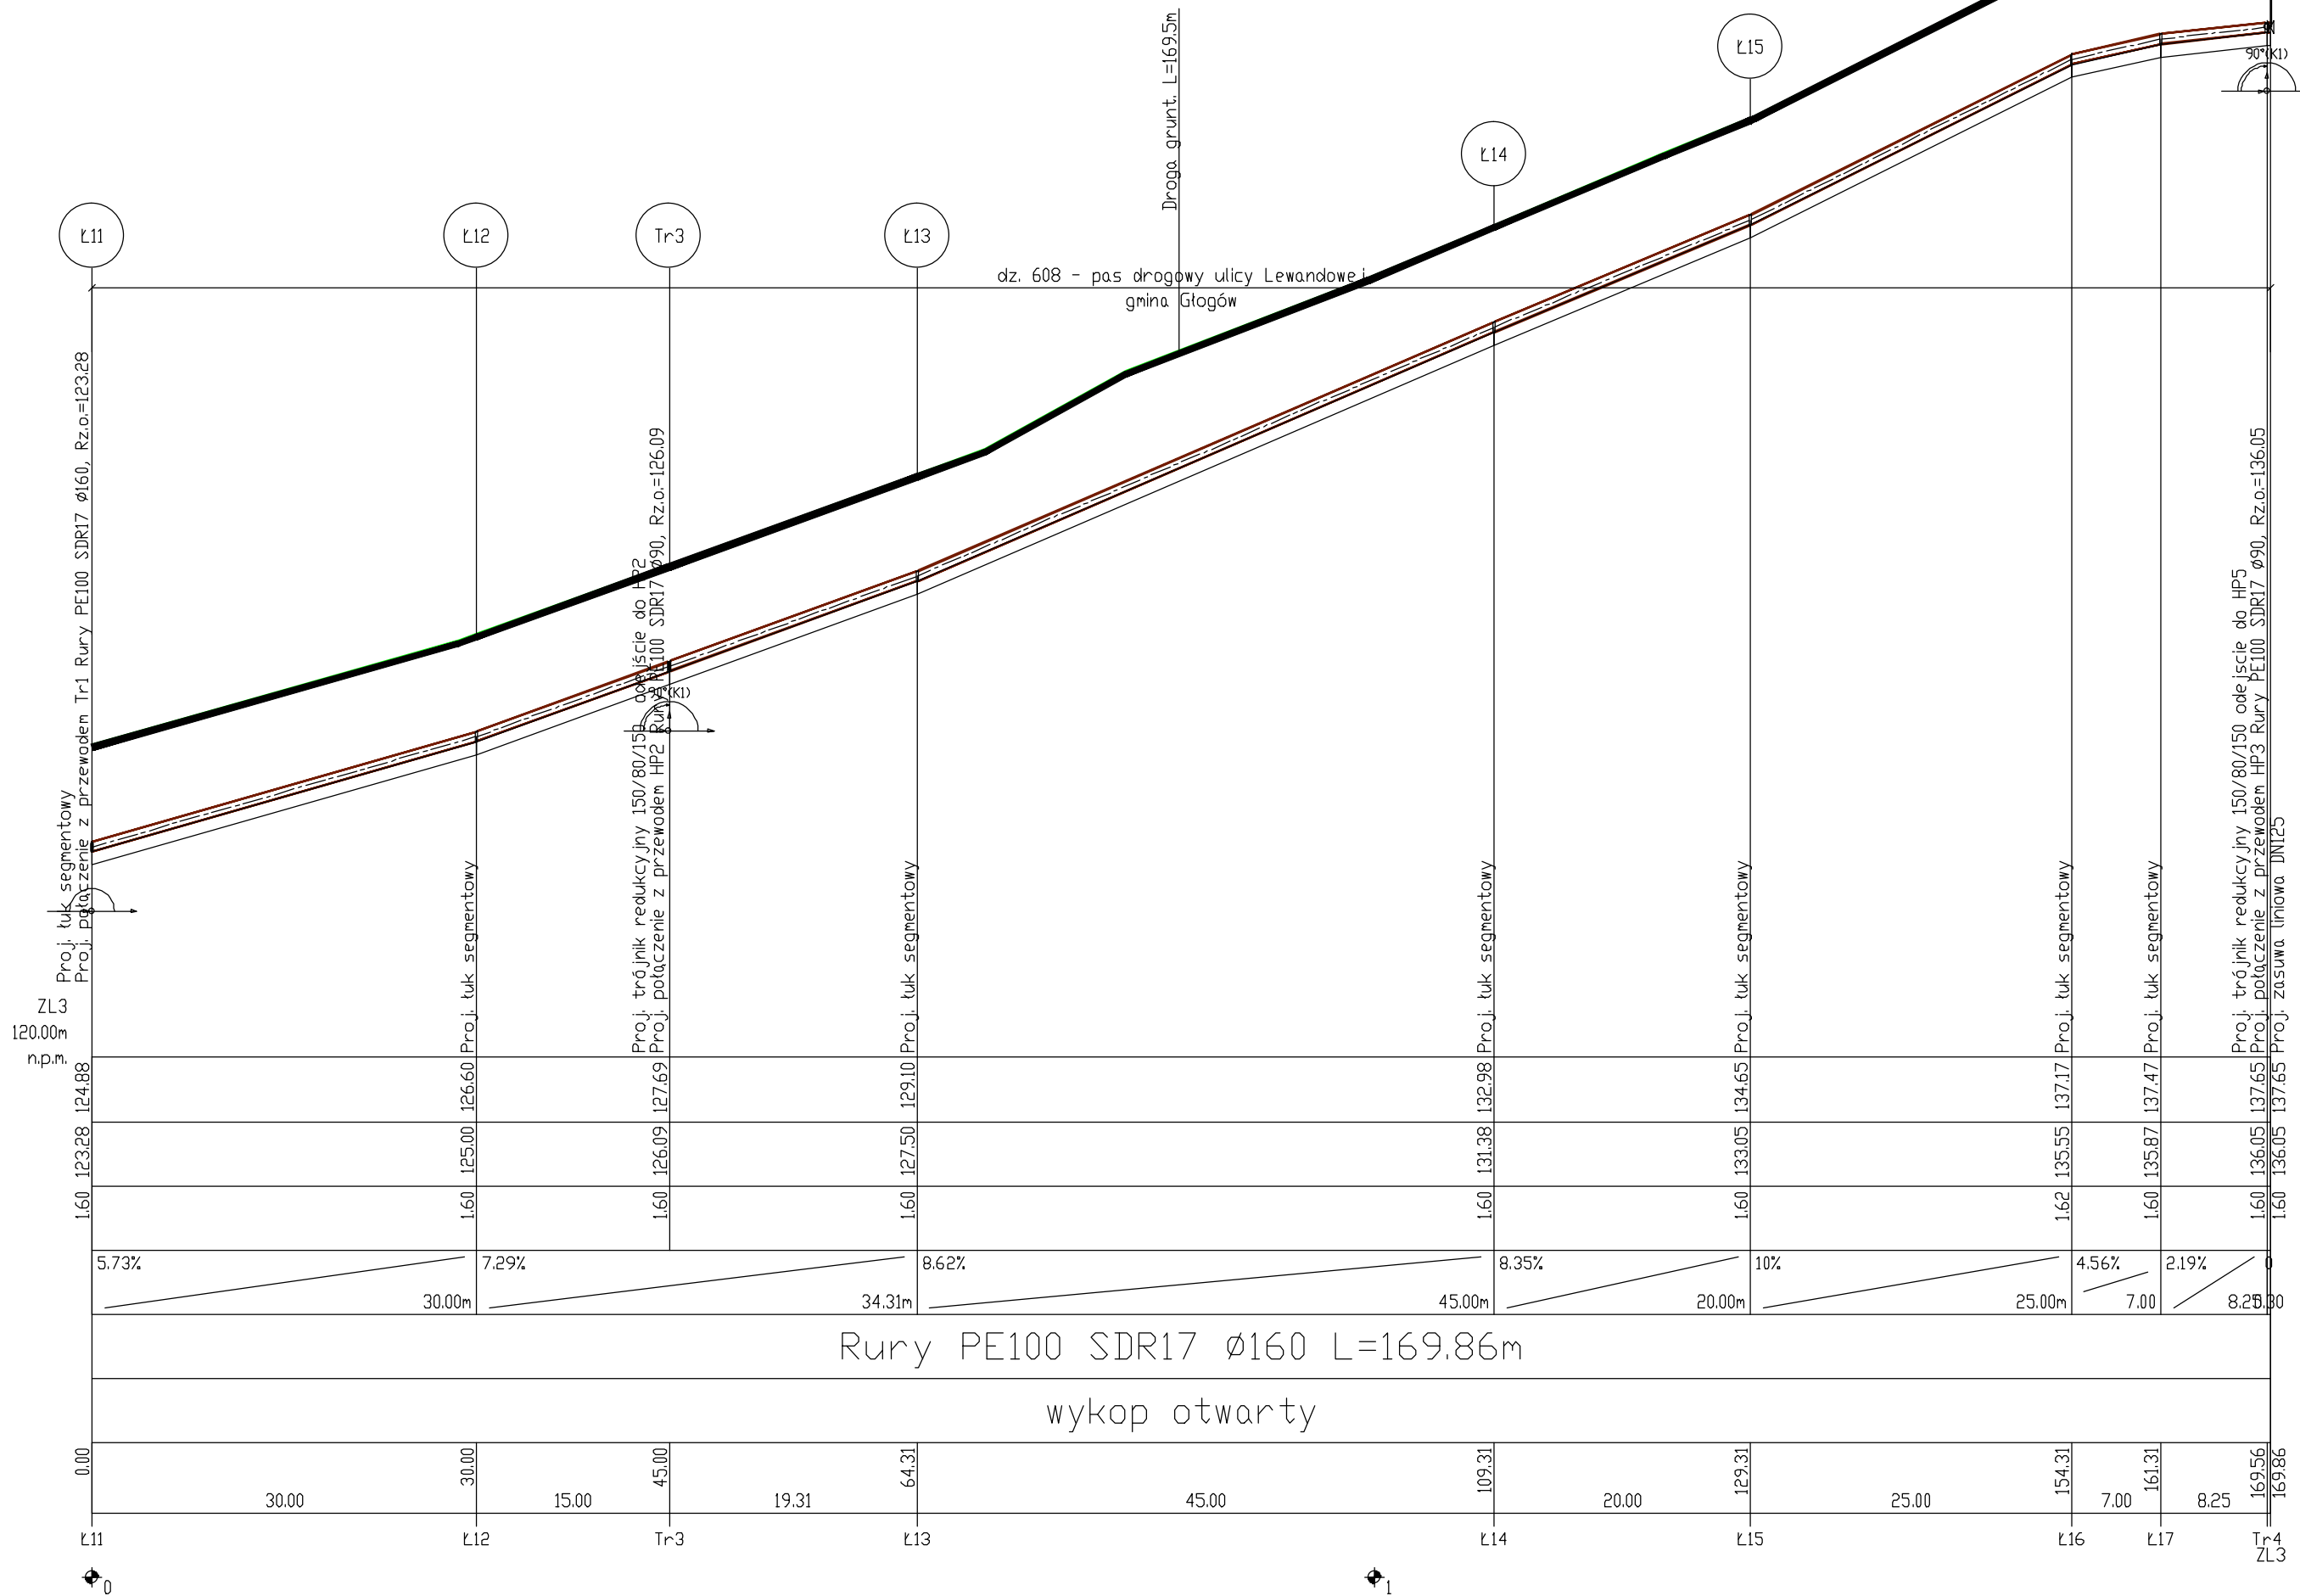

1. Nie wyklucza się istnienia niezinventaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych polegających na ułożeniu wodociągu w wykonanym wykopie, należy bezwzględnie porównać rzeczywiste rzedne istniejącej sieci z rzednymi wskazanymi w projekcie, a w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic wstrzymać prace montażowe i powiadomić nadzór autorski.
3. Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE Ø160 mm SDR17. Rurociągi grzewcze doczołowe. Dopuszcza się stosowanie kształtek grzewzania elektrooporowego.
4. Rurociągi wody uładować na podsypce piaskowej gr. 20 cm – zgodnie z opisem technicznym.
5. Na trójnikach oraz zatamowaniach trasy stosować bloki oporowe.
6. Rurociągi na całej długości oznakować niebieską taśmą sygnalizacyjną z wkładką metalową.
7. Projektowaną armaturę oznakować w sposób trwały przy użyciu tabliczek informacyjnych.
8. W miejscach kolizji wykopu prowadzić ręcznie.

